


3 bak Pakketten: 131 tm 137 100x5x70/400x4x45 (12 scharnier 3t +72 4x25)maatstokje
2 bak Pakketten: 131 tm 137 100x5x70/300x4x45 (8 scharnier 2t +48 4x25)maatstokje

Douglas container ombouw 3 en 2

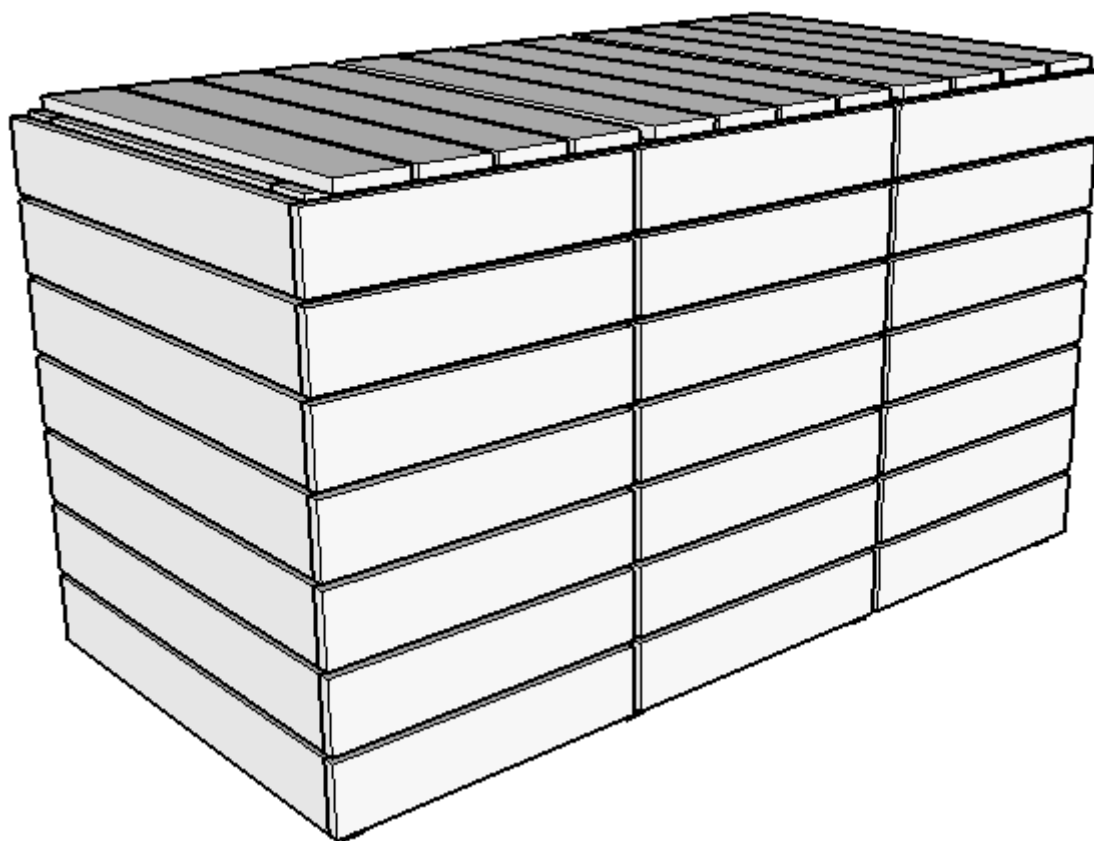

Voordat u begint:

Wij adviseren u om tijdens de montage, gebruik te maken van de volgende stukken gereedschap:

- Schroefmachine
- Rolmaat
- Potlood
- Schuurpapier

Let op tijdens het monteren, het is een natuurlijk product, de maten kunnen enigszins afwijken bij het maken van de tekening is rekening gehouden met het verschil in maat, daarom is het belangrijk om de opbouw volgens tekeningvolgorde te doen.)

Wij van Woodkit gaan er van uit dat u kundig genoeg bent om zelfstandig een bouwpakket in elkaar te zetten. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor montagefouten en verdere schade wat hieruit kan voortvloeien.

Benodigde Pakketten bij ombouw voor 3 containers:

- 131 8xstaander
- 132 2x ligger lang 4x ligger kort 4x schoor
- 2x133 Zijkanten 14 plank
- 1x134 Achterkant 7 plank
- 3x135 Deur 7 plank
- 1x136 Kleppen 12 plank
- 1x137 constructie.

Benodigde Pakketten bij ombouw voor 2 containers:

- 131 6xstaander
- 132 2x ligger lang 3x ligger kort 3x schoor
- 2x133 Zijkanten 14 plank
- 1x134 Achterkant 7 plank
- 2x135 Deur 7 plank
- 1x136 Kleppen 8 plank
- 1x137 constructie.


Stap 1

Benodigheden pakket 132 en de schroeven van 7cm

Maak onderstaande afbeelding na, met 1 schroef per verbinding:

De ruimte tussen de korte liggers onderling is 60cm


(voor de 2 container ombouw is het 1 vak minder)

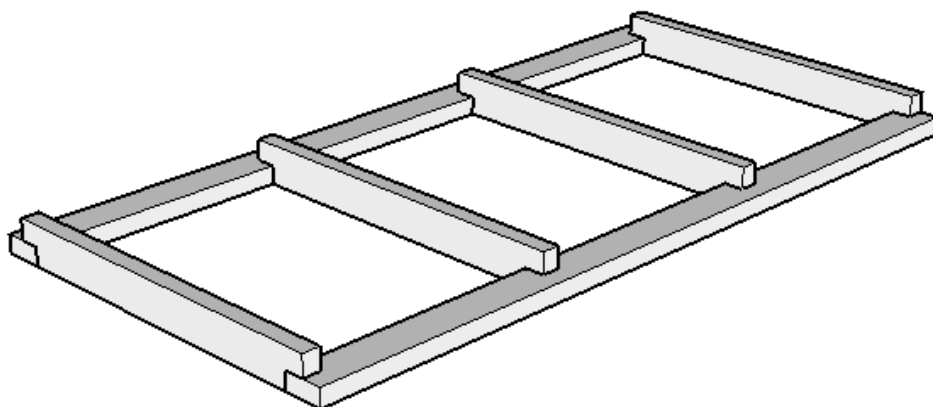

Stap 2

Plaats nu de staanders, en de schoren deze zitten in pakket 131 en 132

Gebruik onderstaande afbeelding om u te oriënteren:


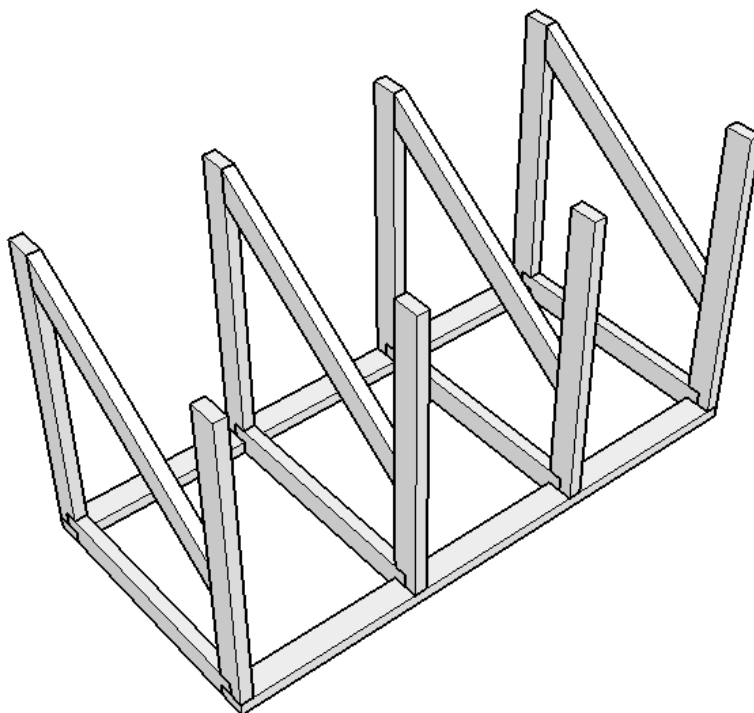


Stap 3

Breng nu de achterkant en zijkant aan, begin 12mm vanaf de bovenkant en elke keer zit er 12 mm tussen de planken. Er blijft onder een groter stukje open, dit om optrekkend vocht tegen te gaan.

Gebruik onderstaande afbeeldingen om u te oriënteren:

(het meegeleverde maatlatje is 12m dik, en kan helpen bij monteren van de tussenafstand)

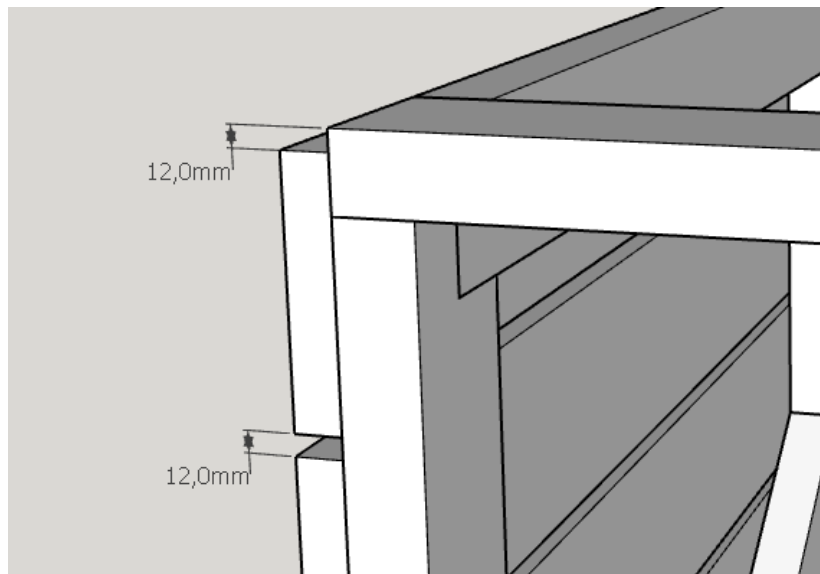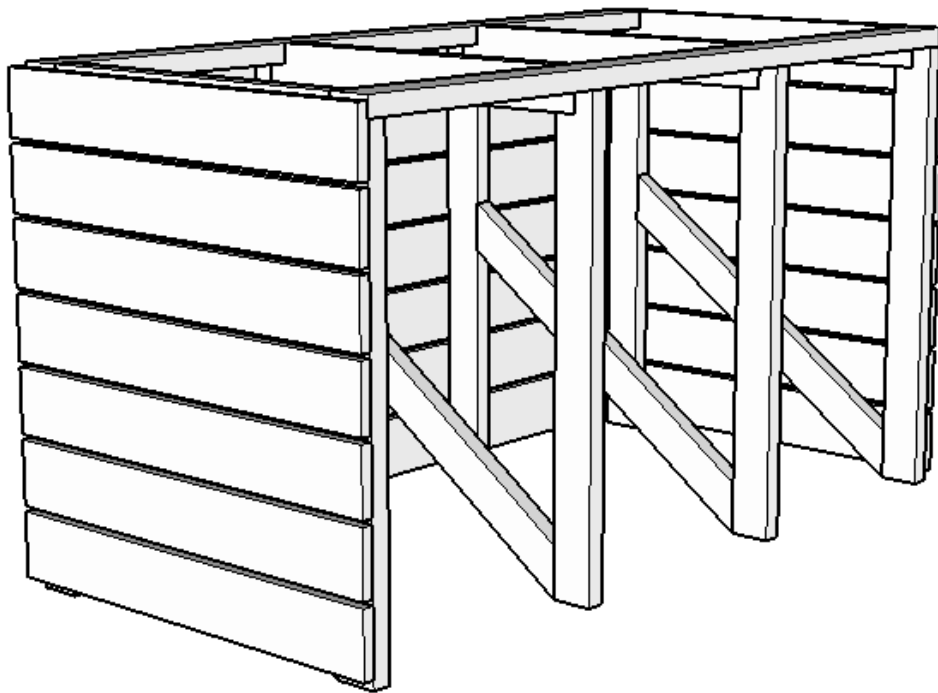

Stap 4


Hierbij maken we de deuren voor de voorkant, deze zijn niet hetzelfde .
Benodigde pakketten 135 en 137 (de 6 korte delen uit 137 zijn voor stap 5)

De afbeelding is alsof u in de ombouw zit en tegen de deuren aan kijkt, het constructie hout zit aan de onderkant gelijk, aan de bovenkant moet wat ruimte blijven (42mm) Tussen de planken zit ook weer 12 mm

Het gemakkelijkst gaat dit door de deuren op een vlakke ondergrond te leggen, met een lat er naast om ze mooi recht te maken.


(Bij de 2 container ombouw zijn het de 2 buitenste deuren, de middelste vervalt)

Gebruik onderstaande afbeeldingen om u te oriënteren:

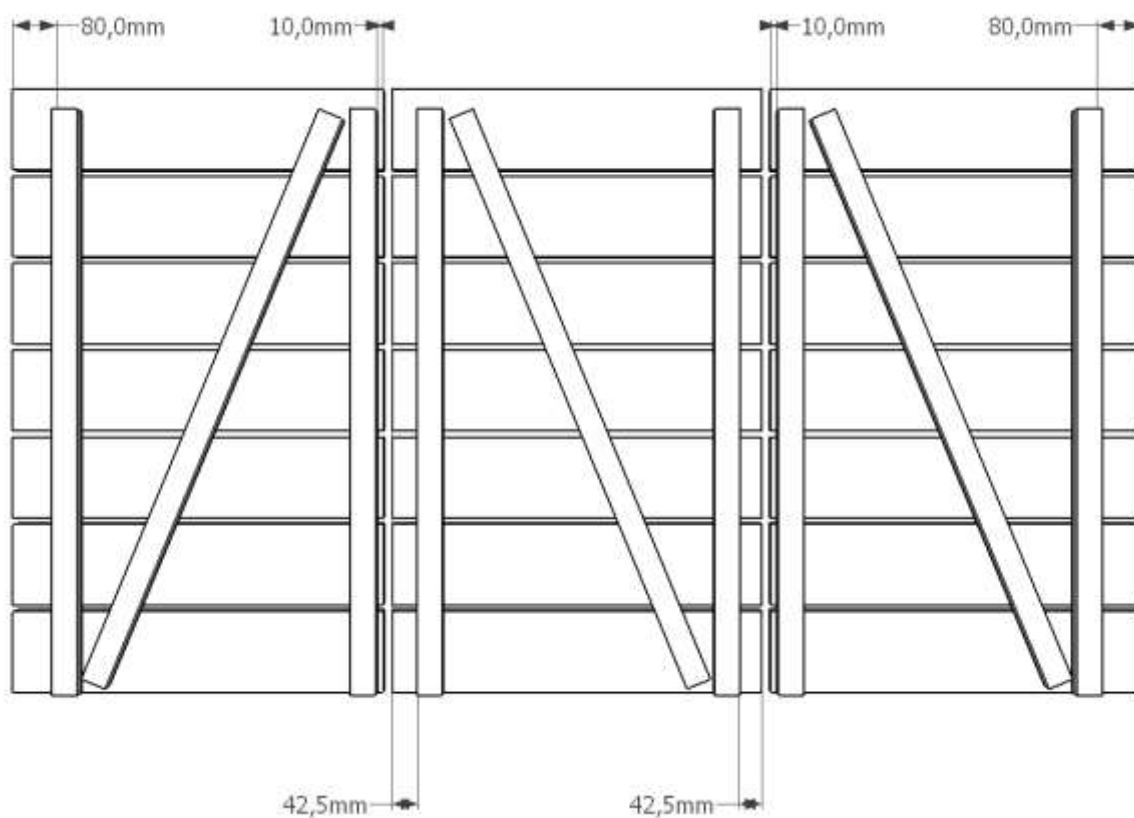

Stap 5

Hierbij maken we de kleppen / deksels het kleine blokje in het midden is om het touw mee te bevestigen, klem zetten, de andere zijde van het touw kan met een losse knoop aan de deksel van de container. De ruimte tussen de planken is hier ook weer 12mm.

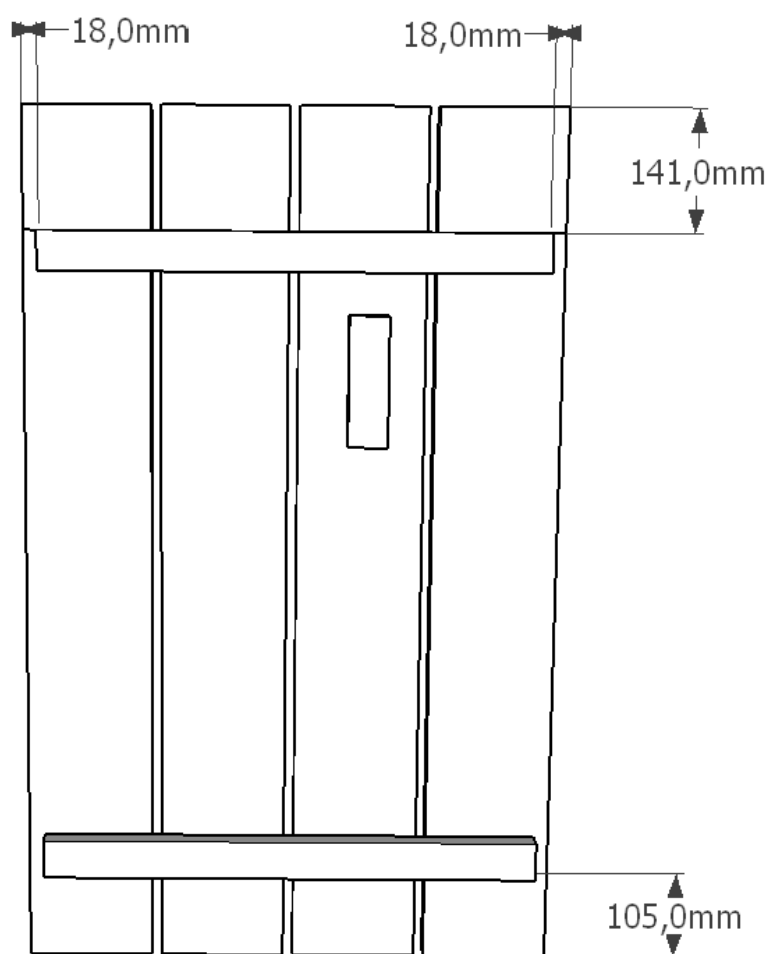

Achterkant ombouw